




NOWLEY

MODO DE EMPLEO 78703

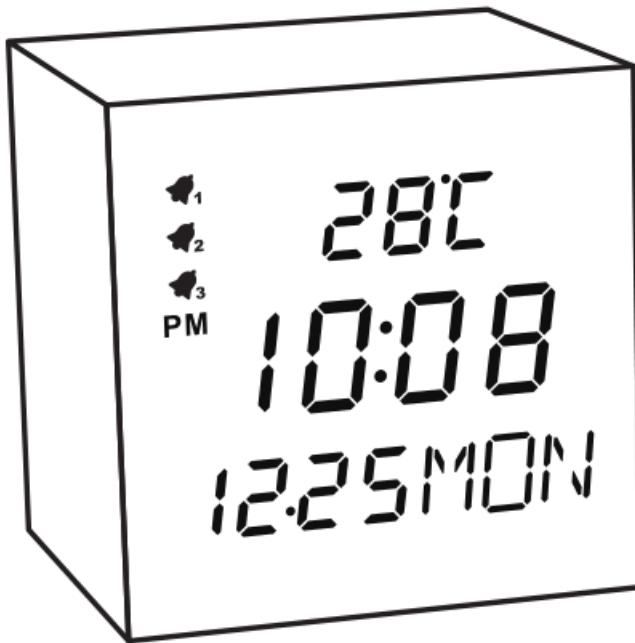

ALIMENTACIÓN

Cargador DC5V/500MA con cable USB (incluido) o 4 pilas AAA (no incluidas).

1 pila CR2032 (incluida) está incorporada para que funcione el temporizador.

CONFIGURACIÓN

Pulse el botón “SET” para seleccionar el modo 12/24H. En el formato de 12h, PM se mostrará en la pantalla durante la tarde.

Mantenga pulsado el botón “SET” (mientras los números parpadeen) y podrá configurar los siguientes parámetros:

1. Fecha

Cuando los dígitos parpadeen, podrá configurar la fecha en el siguiente orden: Año - >Mes - > Fecha. Pulse el botón “UP” o “DOWN” para cambiar los valores.

El día cambiará automáticamente de acuerdo con la fecha seleccionada.

2. Hora

Después de configurar la fecha, aparecerá la configuración de la hora con la secuencia hora - >

minuto. Pulse el botón “UP” o “DOWN” para cambiar los dígitos.

3. Alarma

Después de configurar la hora podrá configurar la alarma.

Pulse “UP” y “DOWN” para encender o apagar la alarma (Apagar: --:A1 y Activar: oN:A1). Cuando aparezca “on :A1”, pulse “SET” y podrá establecer la Alarma A1 (puede configurar 3 alarmas A1/A2/A3 diarias/de fin de semana). Cuando los dígitos de la hora -> minuto de la alarma parpadeen, pulse “UP” y “DOWN” para cambiar los dígitos.

Las alarmas A2/A3 se pueden configurar siguiendo los mismos pasos.

Si la alarma está activada, se mostrará el icono de una campana en la pantalla.

Podrá seleccionar hasta 3 alarmas cada día.

La alarma sonará durante 1 minuto con un sonido “bip bip”. Pulse cualquier botón para que deje de sonar.

4. Alarma del fin de semana

ON:E: apagar alarma del fin de semana;

--:E: activar alarma del fin de semana

5. Brillo:

En el modo de hora, mantenga pulsado “UP” durante 3 segundos y después “UP” o “DOWN” para ajustar el brillo.

L1: Brillo suave

L2: Menos brillo

L3: Brillo

6. Sonido

Pulse “DOWN” para encender/apagar la función de sonido.

“ON:SD” significa que el control de sonido está activo, y la pantalla se apagará después de 15 segundos de inactividad. Para encenderlo otra vez, puede dar palmadas o presionar suavemente el reloj;

“--:SD” significa que el control del sonido está apagado y la pantalla mostrará la hora.

Se recomienda que la función de sonido esté activada cuando se utilicen pilas para cargar el reloj. Si no, las pilas se gastarán más rápidamente.

7. Temperatura

En el modo de hora, pulse “ARRIBA” para cambiar la unidad de temperatura de °C↔°F.

8. Modo noche

El brillo del reloj se volverá leve de manera automática desde las 18:00h hasta las 7:00h.

PRECAUCIONES

1. No exponga este producto a la lluvia o a condiciones adversas.
2. Evite que este reloj se caiga, dado que podría dañarlo seriamente.
3. No desmonte, repare o modifique este producto usted mismo. Contacte con un especialista.
4. No haga un uso inadecuado de este producto.
5. Límpielo con un paño seco.
6. No exponga este producto a altas temperaturas ni lo exponga directamente al sol.
7. No introduzca ningún objeto de metal en este producto, dado que se podría producir un cortocircuito.