




MANUALE DI ISTRUZIONE


CRONOGRAFO ALLARME



CAMBIO DEL MODO DI VISUALIZZAZIONE

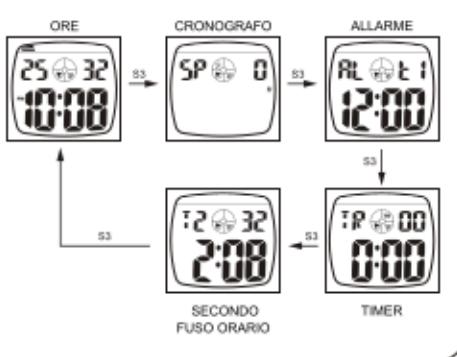


ATTIVAZIONE ORA/CALENDARIO

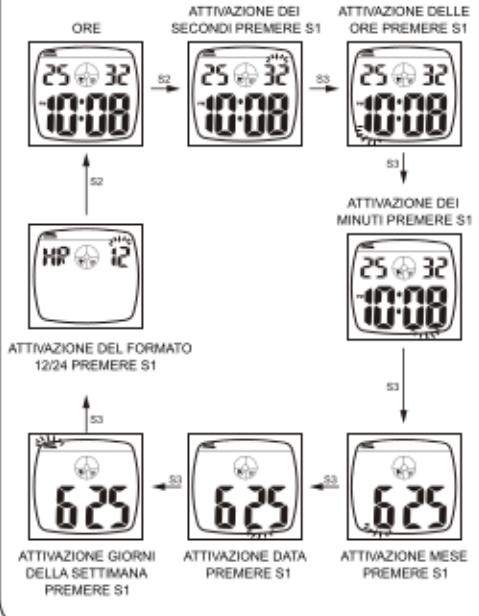


PRECAUZIONE



1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE VARI COMPONENTI ELETTRONICI ED IN NESSUN CASO BISOGNA CERCARE DI APRIRE LA CASSA O LA PROTEZIONE.
2. NON MANOMETTERE I PULSANTI MENTRE NUOTATE O FACENDO LA DOCCIA.
3. SE SI VERIFICA CHE CI SIA ACQUA O CONDENSA DENTRO L'OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE DA UN OROLOGIAIO IMMEDIATAMENTE. I COMPONENTI ELETTRONICI INTERNI POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A CORROSIONE.
4. EVITARE COLPI BRUSCHI. QUESTO OROLOGIO E' STATO CONCEPITO PER SUBIRE COLPI IN CONDIZIONI DI USO NORMALE.
5. EVITARE DI ESPORRE L'OROLOGIO AD ALTE TEMPERATURE.
6. PULIRE L'OROLOGIO UNICAMENTE CON UN PANNO MORBIDO E AACQUA. EVITARE QUALSIASI PRODOTTO CHIMICO CHE POTREBBERO PROVOCARE LA CORROSIONE DELLE GIUNTURE.
7. CONSERVARE IL VOSTRO OROLOGIO LONTANO DA CAMPI ELETTRICI O ELETTROSTATICI.

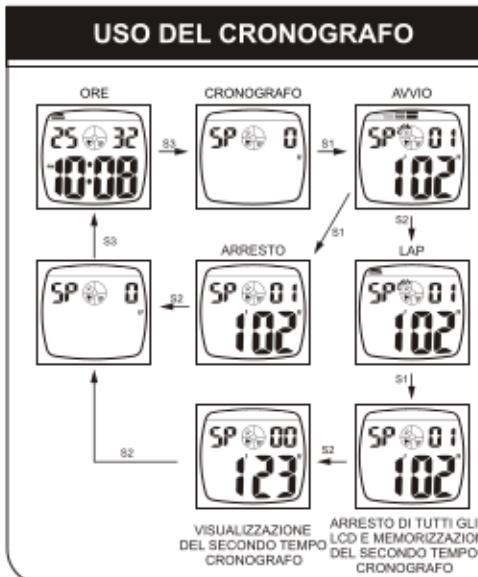

REGOLAZIONE ALLARME

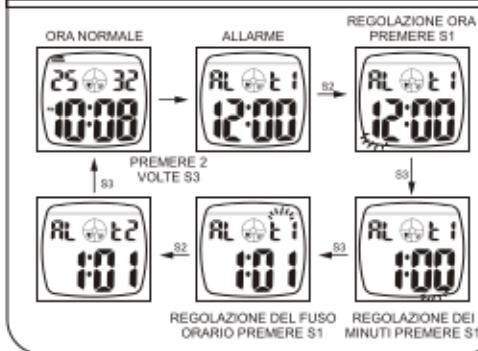

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME E SUONERIA

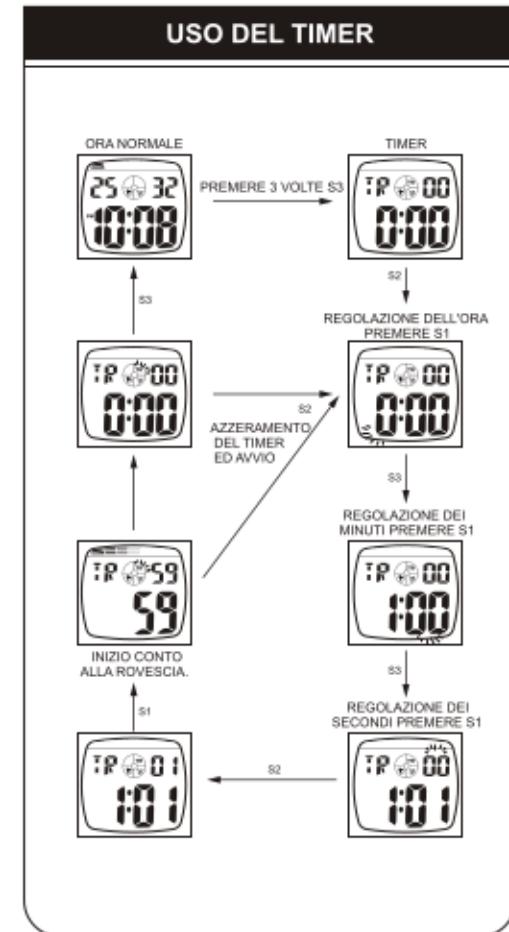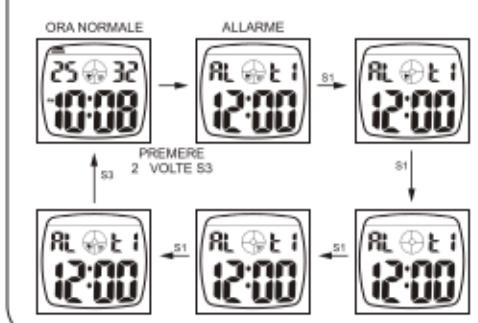

DEFINIZIONE DI UN SECONDO FUSO ORARIO

