




TIME FOR CHANGE

MANUEL D'UTILISATION


MODULE CHRONOGRAPH ALARME



CHANGEMENT DU MODE D'AFFICHAGE

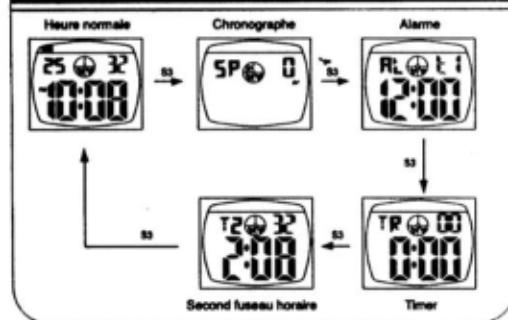


RÉGLAGE HEURE NORMALE/CALENDRIER

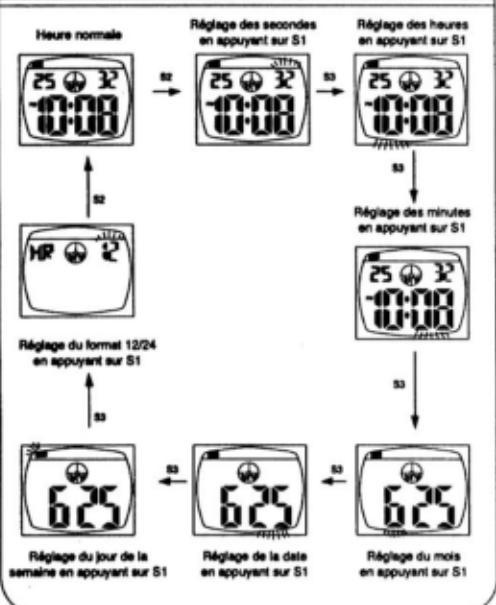

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE


- Cette montre contient des composantes électroniques. N'essayez en aucun cas d'ouvrir le boîtier ou de retirer la protection arrière.
- Ne manipulez pas les boutons-poussoirs sous la surface de l'eau lorsque vous nagez ou que vous faites de la plongée.
- Si vous constatez la présence d'eau ou de condensation dans la montre, faites-la vérifier par un spécialiste immédiatement. Les composants électroniques à l'intérieur de la montre peuvent être sujets à la corrosion.
- Évitez tout choc violent. Cette montre est conçue pour résister aux chocs dans des conditions d'utilisation normales. Il est déconseillé de la soumettre à tout choc important ou à une utilisation brutale.
- Évitez d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyez la montre avec un chiffon doux et de l'eau claire uniquement. Évitez tout produit chimique qui pourrait provoquer la corrosion du joint d'étanchéité.
- Tenez votre montre à distance des conditions d'électricité statique et des champs électriques puissants.

AFFICHAGE NORMAL ET MANIPULATION DES BOUTONS

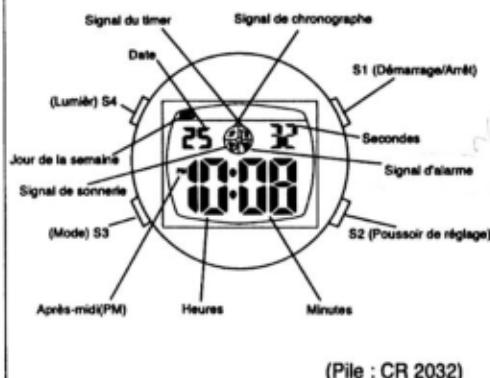


- Enfoncez le bouton S1 pour afficher le mois et la date.
- Lorsque vous enfoncez le bouton S4, la LE s'allume pendant trois secondes.
- Lorsque vous enfoncez simultanément les boutons S1, S2, S3, l'affichage LCD, la LE et la sonnerie sont activés.


UTILISATION DU CHRONOGRAFE

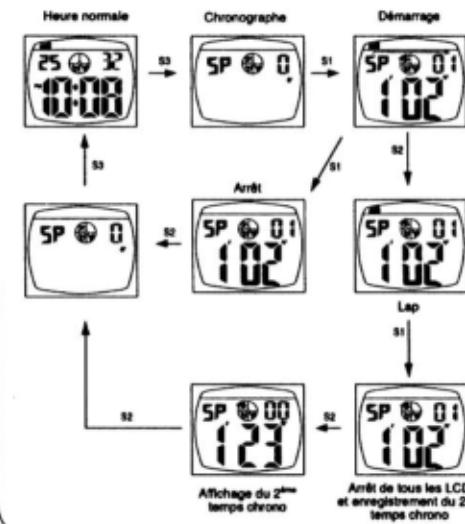


UTILISATION DU TIMER

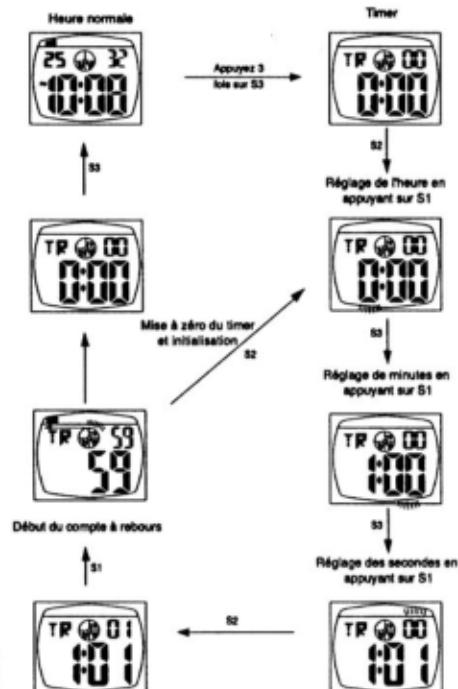

RÉGLAGE DE L'ALARME

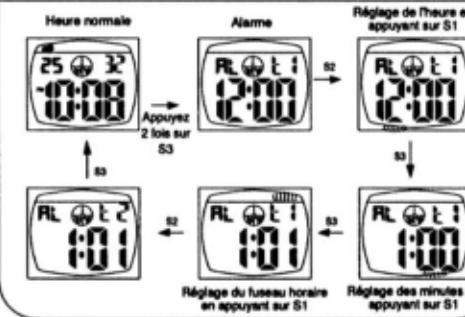

ACTIVATION/DESACTIVATION ALARME & SONNERIE

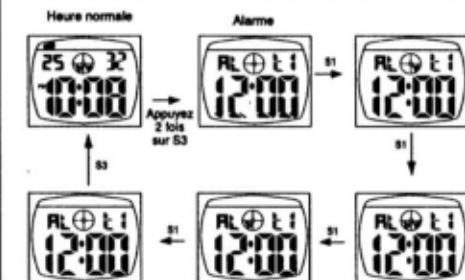

DÉFINITION D'UN SECOND FUSEAU HORAIRE

